ご使用前に必ずお読みください

バロネス 草刈機

GM530C 取扱説明書

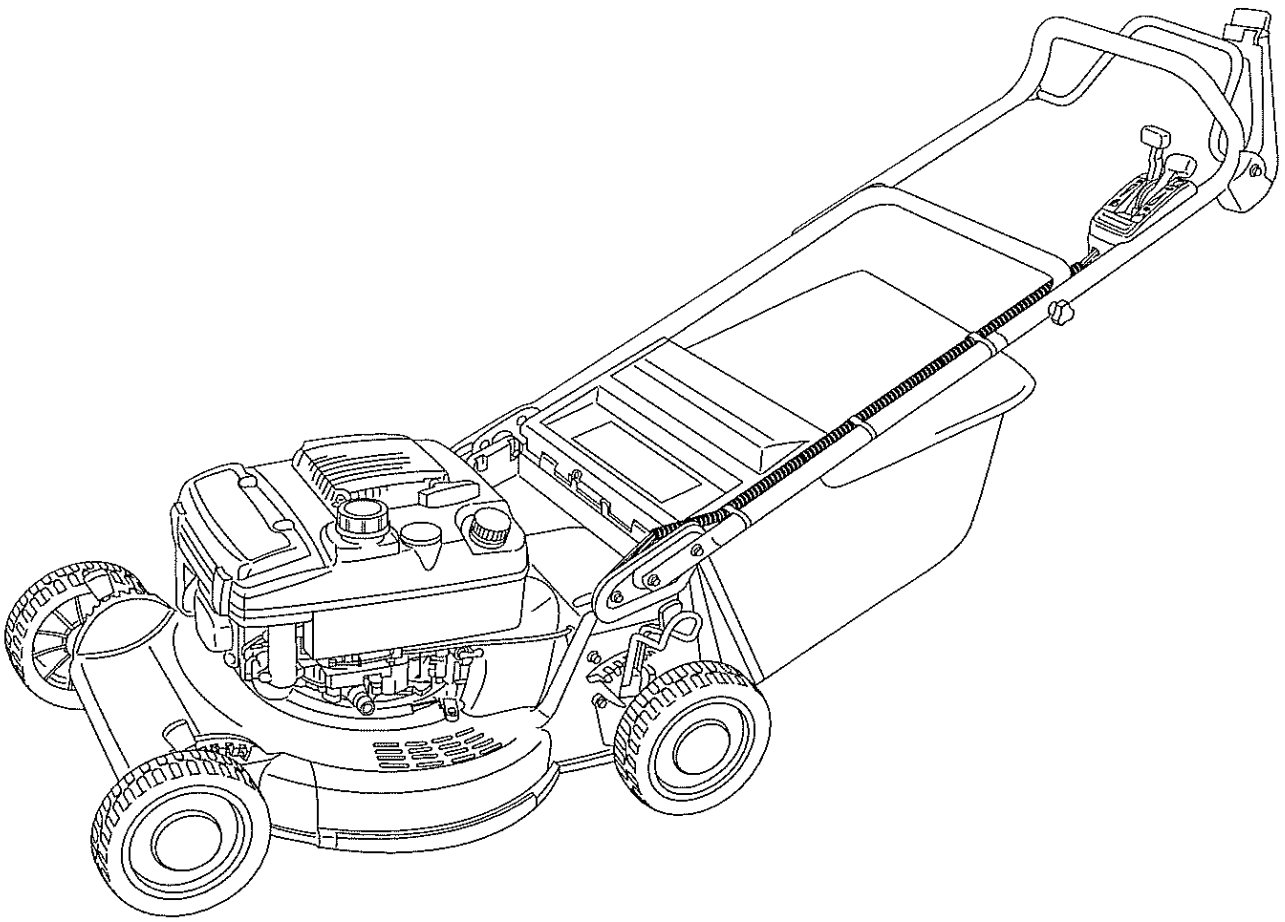

46012-688
09-02

株式会社 共栄社

1. はじめに（必ずお読みください）

・ このたびは弊社の草刈機をご購入いただき、ありがとうございます。

・ お客様は必ずこの取扱説明書を含むすべての取扱説明書を注意深く読み、内容を理解して使用してください。

・ もし内容を理解しないで使用すると、草刈機の危険とその回避方法を知らないために、予期せぬ人身事故を起こしたり、草刈機やその他の財産に損害を与える恐れがあります。

・ 本取扱説明書の記載に従わなかった場合、損害の保証は致しかねますのでご了承ください。

・ 決して子供には本機の取り扱いをさせないでください。

目次

1. はじめに ・・・

3.5 一般的な注意事項

3.5.1 作業前の注意

⚠ 危険
屋内や換気の悪い場所でエンジンをかけないでください。
有害な一酸化炭素がたまり、ガス中毒を引き起こします。

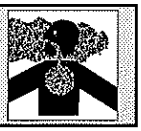

- 部品が確実に組み付けられているか確認してください。ブレードは入念に確認してください。(9.7、14、15章参照)
- 本機は5°C以上40°C以下の環境でご使用ください. 外気温がこの範囲を超えるような環境で使用すると, 作動不良や故障, 事故を起こす可能性があります。
- 無理な姿勢にならないようにハンドルの高さを調整して使用してください。
- 作業範囲内に小石や棒切れ等が落ちていないか確認し、あった場合は全て取り除いてください。
- だぶつきの無い長袖、長ズボンを着用してください。
- 裸足やサンダル等を履いて使用しないでください。
- アルコールや薬物を飲んだ後、または風邪など体調の悪いときに使用しないでください。
- 炎天下で長時間の作業をしないでください。

3.5.2 作業中の注意

⚠ 危険
ハウジング(4.2章参照)の下から足や手を入れないでください。

⚠ 警告
- 子供やペットを作業範囲内に近づけないでください。
- グラスバッグの着脱または刈高さ調節時は必ずエンジンを停止し、点火プラグを外してください.
- 作業中に異常な振動・音・臭いを感じたとき、石などの硬いものに接触したときは、直ちにエンジンを停止し、点火プラグを外して点検を行ってください。

- 作業者以外は近づけないでください。もし第三者が近づいた場合は、ブレードを停止してください。
- マフラーの排気口を塞がないでください。
- 平坦でない場所の芝生・雑草を刈るときは特に注意してください。本機が傾いてブレードが見えたり、草や石を弾き飛ばす恐れがあります。
- 斜面を刈るときは、斜面を横切るように刈り取ってください。絶対に斜面に向かって刈り取ってはいけません。
- 斜面で方向を変えるときは特に注意してください。
- 急な斜面では運転してはいけません。
- 作業は明るい時間帯か、十分な明るさの照明の下で行ってください。
- 芝・雑草が濡れているときは作業しないでください。足を滑らせて転倒する恐れがあります。
- 作業中はハンドルを両手でしっかり持ち、足元に注意して行ってください。決して走って作業しないでください。
- エンジンを始動するときは、走行クラッチレバーとブレードレバーを離してください。
- 回転部分には手・足を近づけないでください。
- エンジン起動中は持ち上げないでください。
- ガードを外したり、開けたまま作業しないでください。
- 本機から離れるときは必ずエンジンを停止してください.
- 作業場を移動するときなど、草刈り作業以外のときは必ずブレードを停止してください。

3.5.3 作業後の注意

作業後は草クズやゴミを取り除き、本機を点検して部品の欠落や異常がないか確認してください。

3.5.4 点検・整備時

⚠ 危険
屋内や換気の悪い場所でエンジンをかけないでください。
有害な一酸化炭素がたまり、ガス中毒を引き起こします。

⚠ 警告
- 点検・整備・修理・清掃等を行うときはエンジンを停止し、プラグキャップを外してください。
- ブレードを研磨するときは保護眼鏡を着用してください。

- ブレードの点検をするときは皮手袋を着用してください。
- プラグキャップを外すときはやけどをしないよう注意してください。
- エンジン周りの保守は、エンジンが冷えてから行ってください。
- 本機を傾けるときは、燃料コックを閉じ、エンジンのキャブレター側が上になるように右側に倒します。キャブレターが下になると、ガソリンがこぼれ危険です。ガソリンやオイルがこぼれないよう注意してください。こぼれた場合は直ちに布で拭き取ってください。
- やぶれや損傷があれば本機を使用しないでください。部品は交換し、修理してください。絶対に修正しないでください。交換部品は当社指定のものを使用してください。ブレードも当社指定のものを使用してください。
同等の品質ではない部品は機械に損傷を与え、安全を阻害する恐れがあります。

3.5.5 自動車で運搬するとき

⚠ 危険 エンジンを停止してください。

⚠ 警告
- 荷台からハンドルがはみ出さないよう、本機をロープで固定してください。
- 本機を倒したまま運搬・放置しないでください。始動性が悪くなることがあります。
- 燃料タンクとキャブレータの燃料を抜いてください。
- 積み込み、積み降ろしの際、歩み板を使用する場合は強度・幅・長さ・滑り止め・フックのあるものを使用してください。
- 本機を持ち上げる場合は、二人以上で作業を行ってください。
- 滑り止めの付いた手袋を着用してください。
- 自動車の運転は急発進・急加速・急停止を避けてください。

3.5.6 エンジン

- エンジンに関する情報は、別冊のエンジン取扱説明書を参照してください。
- スロットルレバーを"STOP"位置にしてもエンジンが停止しない場合は、"|\|"位置にしてエンジンを停止してください。

3.5.7 その他

⚠ 危険
- 子供が触れないように保管してください。
- この草刈機を改造しないでください。
- 草刈以外の異なる用途に使用しないでください。

- エンジン部分は熱くなるので、草など燃えやすいものを堆積させると火災の原因になります。
- 刈高さ調整はエンジンを停止してから行ってください。
- 本機から離れるときや点検作業時は、平らな場所に本機を置いてください。

4. 各部の名称と機能

4.1 使用目的

この草刈機は、芝・雑草を刈ることを目的に設計、製造されています。

4.2 各部の名称と機能

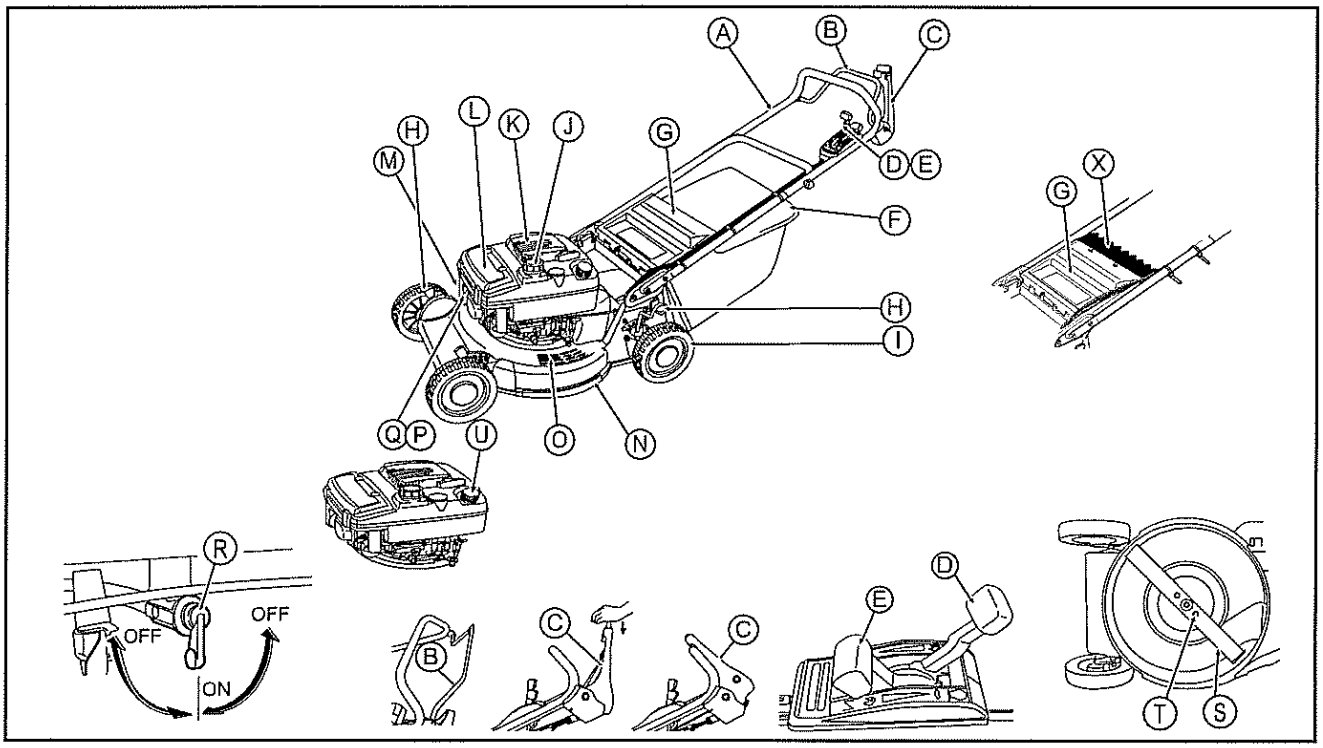

注】　イラストは実機と異なる場合があります。

No.	名称	説明
A	ハンドル	ここを持って草刈機を操作します。
B	走行クラッチレバー	走行、停止を制御するレバーです。 前方に倒す：草刈機が走行を開始します。 離す：走行を停止します。
C	ブレードレバー	ブレードを回転、停止するレバーです。 ボタンを押して前方に倒す：ブレードが回転(ボタンを押さずに操作したときはブレードは回転しません。) 離す：ブレードの回転が停止。
D	チェンジレバー	走行速度を調整するレバーです。
E	スロットルレバー	エンジンの回転を調整するレバーです。 （位置）　（意味）　（用途） 〃 ⏐＼⏐ 〃 チョーク・・・エンジン始動 〃 🐇 〃 高速 ・・・草刈作業 〃 🐢 〃 低速 ・・・アイドリング 〃 STOP 〃 停止 ・・・エンジン停止
F	グラスバック	刈り取った草を受けるバッグです。
G	ガード	
H	刈高さ調整レバー	刈高さを調整するレバーです。（各車輪に設置。）
I	車輪	
J	給油口	ガソリンの供給口です。
K	リコイルスタータ	ノブを引っ張ってエンジンを始動します。
L	エアクリーナ	
M	マフラー	
N	ハウジング	
O	ステップ	エンジン始動時に足を置きます。
P	点火プラグ	
Q	プラグキャップ	
R	燃料コック	燃料を供給します。"ON"：燃料供給　"OFF"：燃料停止
S	ブレード	
T	ブレード取付ボルト	ブレードを取り付けるためのボルトです。
U	オイルタンクキャップ	オイル供給口のキャップで、オイルゲージが付いています。
X	ゴムシート	

5. 仕様一覧

型式	GM530C
エンジン	KAWASAKI　FC180V
エンジン型式	空冷4サイクル立軸OHV 単気筒ガソリンエンジン
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
排気量 (内径 x 工程)	182 cm^3 (68 mm x 50 mm)
最大出力	4.4 kW
最大トルク	10.5 Nm / 2,200 rpm
作業回転数	2,800 rpm
燃料タンク容量	2.4 L
エンジンオイル容量	0.65 L
点火方式	無接点式マグネット点火
点火プラグ	NGK: BPR 5 ES
始動方式	リコイル式
外形寸法 (L x W x H)	1,810 x 580 x 1,260 (mm)
乾燥重量	53 kg
グラスバッグ 容量	75 L
刈幅	530 mm
刈高さ	15,26,37,47,57,67,77 mm
走行速度	二段変速 低速: 0.8 m / sec 高速: 1.2 m / sec
車輪径	8" 樹脂ホイール

※エンジン最大出力は、エンジン単体での値を記載。
この仕様は、改良のため予告無しに変更することがあります。

6. 付属品一覧(購入後にご確認ください)

内容	数量
本機	1
ゴムシートセット	1
ハンドル(下)	1
フレームCP	1
グラスバッグCP	1
ハンドル取付ボルトセット	1
取扱説明書	1
取扱説明書(エンジン)	1

梱包部品

本機

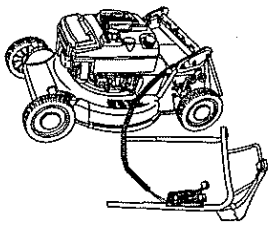

ゴムシートセット X 2

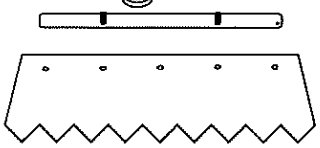

ハンドル(下)

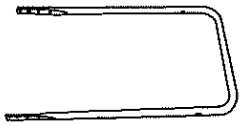

フレームCP

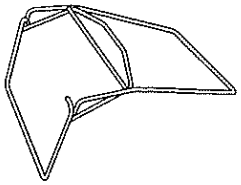

グラスバッグCP

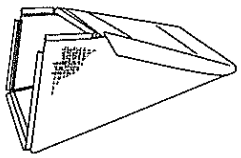

ハンドル取付ボルトセット

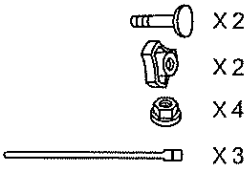

取扱説明書

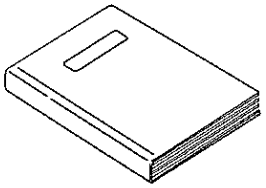

取扱説明書(エンジン)



7. 運転

7.1 運転前の準備・点検

草刈機を水平な場所に置いて作業してください。

⚠ 危険
点検を行うときは必ずエンジンを停止し、プラグキャップを外してください。

7.1.1 エンジンオイル量の点検

1 オイルタンクキャップ(U)を外し、オイルゲージを拭き取り、ねじ込まずに差し込んでください。(図-2参照)

2 オイルタンクキャップ(U)を外し、ゲージの上限と下限の間にオイルがあるか確認してください。

3 オイルが下限近くの場合、オイルを補給してください。

4 確認後はオイルタンクキャップ(U)をしっかり閉めてください。

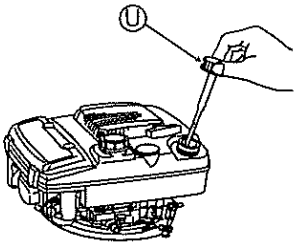

図-2

7.1.2 燃料の給油(作業時の注意は、3.4章を参照してください。)

1 燃料タンクキャップ(J)を開け、ガソリンを給油してください。もしガソリンがこぼれた場合は直ちに布で拭き取ってください。(図-3参照)

2 補給後、燃料タンクキャップ(J)をしっかり閉めてください。

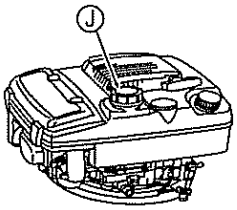

図-3

7.1.3 グラスバッグの点検

グラスバッグに穴が開いていたり、破れていないか確認してください。異常がある場合は、メーカ純正部品と交換してください。

7.1.4 各部の点検

1 全てのボルト・ナット・ネジ類が確実に締まっているか確認してください。

2 カバー・ガード類が確実に組み付いているか確認してください。ドライブシャフトのカバーは工具で外してください。

3 ブレードの点検は9.7、14章を参照してください。

7.2 エンジンの始動と停止

7.2.1 始動

1 プラグキャップ(Q)を取り付けてください(図-6参照)。

2 燃料コック(R)を"ON"にしてください(図-4参照)。

3 スロットルレバー(E)をチョーク"|\|"にしてください(図-5参照)。(エンジンが暖まっている時は、"🐇"で起動します。

4 ハウジングのステップに片足を置き、スタータノブ(V)を軽く引っ張って重くなる位置で一旦止め(図-6参照)、止めた位置から力強く引っ張るとエンジンがかかります。
その後、スタータノブ(V)をゆっくり戻してください。

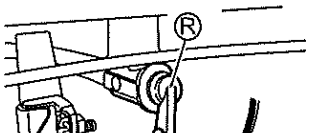

図-4

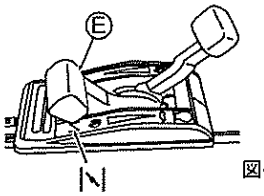

図-5

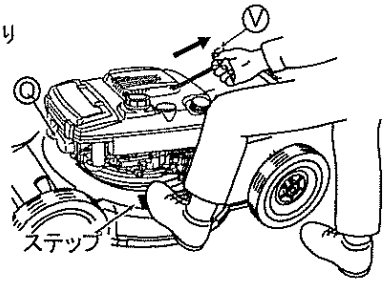

図-6

⚠ 注意
- スタータノブ(V)を引く時は、後方に人が居ないか確認してください。
- スタータノブ(V)はしっかり持って引っ張ってください。
- スタータノブ(V)はゆっくり戻してください。

5 暖機運転をしてください。エンジンが暖まればスロットルレバー(E)を"🐇"にし、作業開始してください。(図-7参照)。

注】
スロットルレバー(E)を"🐢"で、ブレードレバーを握ると、エンジンがストールします。

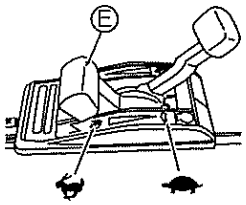

図-7

7.2.2 停止

1 ブレードレバーと走行クラッチレバーを離してください。

2 スロットルレバー(E)を"STOP"にしてください(図-8参照)。

3 燃料コック(R)を"OFF"にしてください(図-9参照)。

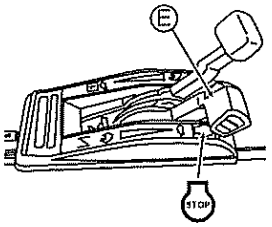

図-8

注】
- 絶対にスロットルレバー(E)を"|\|"の位置にしてエンジンを停止しないでください。エンジンの再起動が難しくなります。もしスロットルレバー(E)を"STOP"にしてもエンジンが停止しない場合は、"|\|"にしてエンジンを停止してください。
- スロットルレバー(E)を"🐢"でブレードレバーを握ると、エンジンがストールします。

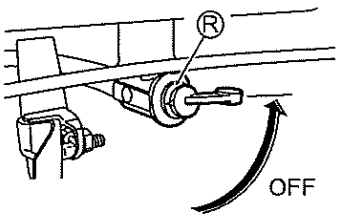

図-9

7.3 グラスバッグの着脱

⚠ 注意
必ずエンジンを停止してください。ガード(G)はゆっくり開閉してください。指などを挟まないよう注意してください。

(図-10、-11、-12参照)

7.3.1 取り付け

1 ガード(G)を持ち上げ、フック(W)をハウジングに引っ掛けてください。

2 グラスバッグ(F)が確実な位置に取り付けられていることを確認してください。

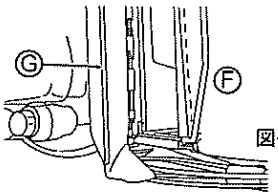

図-10

7.3.2 取り外し

1 ガード(G)を持ち上げ、フック(W)をハウジングから外してください。

2 ガード(G)はゆっくりと閉めてください。

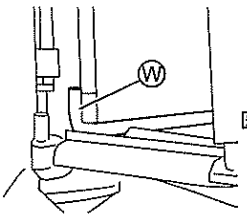

図-11

注】
- グラスバッグの目詰まりは収集性能を低下させます。
- 湿ったグラスバッグは目詰まりが早くなります。

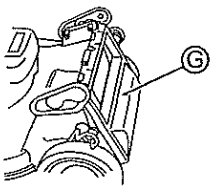

図-12

7.4 運転(刈取り・走行)

この取扱説明書の指示に従い、草刈り作業を正しく安全に行ってください。

⚠ 警告
3章を含む安全に関する記載内容をよく理解した上で作業を行ってください。

⚠ 注意 各レバー類は確実に操作してください。

1 始動前の点検を行ってください。(7.1章参照)

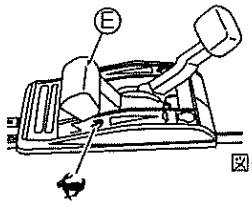

図-13

2 刈取り作業をする際は、スロットルレバー (E) を"🐇"にしてください。(図-13参照)

3 ブレードレバー (C) の黄色ボタンを押し、前方に倒すとブレードが回転します。(図-14参照)

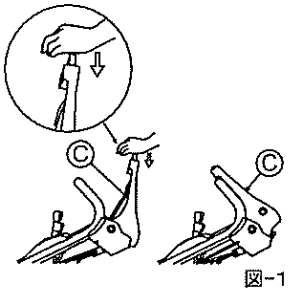

図-14

4 走行クラッチレバー (B) を前方に倒すと走行します。(図-15参照)

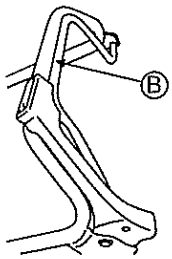

図-15

5 走行速度はチェンジレバー (D) で調整できます。(図-16参照)

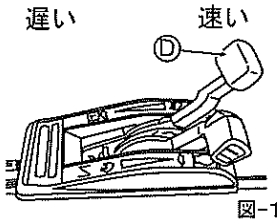

図-16

⚠ 注意
各レバーはハンドルに当たるまで倒してください。完全に倒していない状態で作業すると、部品の故障につながります。

注】
作業場所や芝・草の状態に合わせ、速度を調整してください。ブレードレバー (C) は、安全のためボタンを押さずに操作するとブレードが回転しない構造になっています。

6 作業を中断または終了する時は、走行クラッチレバー (B) とブレードレバー (C) を戻し、スロットルレバー (E) を"STOP"にしてエンジンを停止してください。(図-17参照)

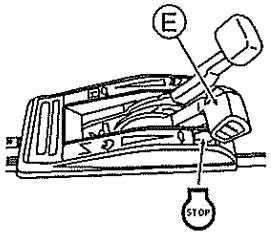

図-17

7.5 刈高さの調整

各車輪部分に設置されている刈高さ調整レバーで、刈高さを調整してください 。

⚠ 注意
前側の刈高さ調整レバーを調整する時は、マフラーとエンジンに触れないよう注意してください。

1 エンジンを停止してください。

2 刈高さ調整レバー (H) をタイヤ側に倒し、ノッチ(くぼみ) (Z) から離します。(図-18、-19参照)

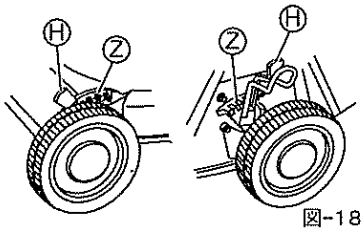

図-18

3 レバーを倒したまま、目標の高さのノッチ (Z) に刈高さ調整レバー (H) を差し込んでください。

4 刈高さ調整レバー(H) は、すべて同じ高さのノッチ (Z) に差し込んでください。

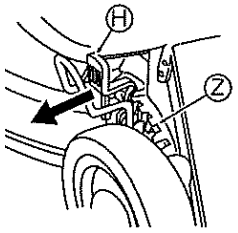

図-19

8. 組付け

8.1 ハンドルの組付けと高さの調節

1 ハンドル下を本機に取り付けます。(ナイロンナット×4)(図-20参照)

2 ハンドル上をハンドル下に組み付け、ボルトとノブナットで締め付けます。

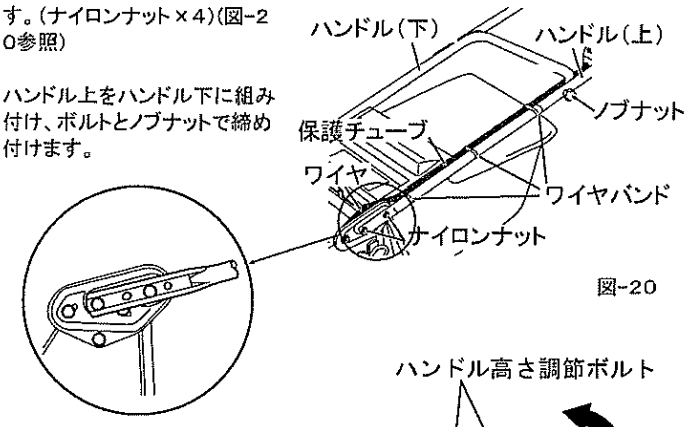

図-20

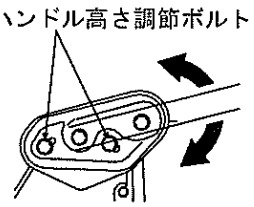

ハンドルは調整範囲内で無段階に調整できます。

注】
ガードの開閉や作業の障害にならないよう、ケーブル類をワイヤバンドでハンドルに固定してください。

8.2 ゴムシートの組付け

ガードの裏側より
フィクシングプレート、ゴムシート、ガードの順番で組付け、ナイロンナットフランジで締付けてください。(図-21参照)

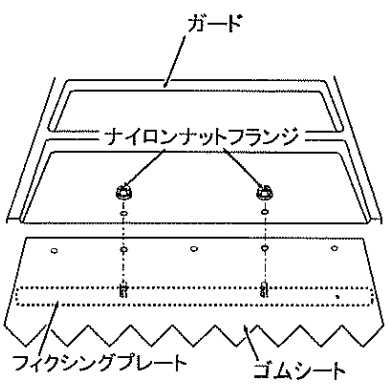

図-21

8.3 ワイヤの調節

注】
各ワイヤーは,正しく調整されていないと性能不良や故障につながります。

8.3.1 スロットルレバー (図-22, -23参照)

スロットルレバー (E) が "|\|" の位置でチョークが作動するように調整します。

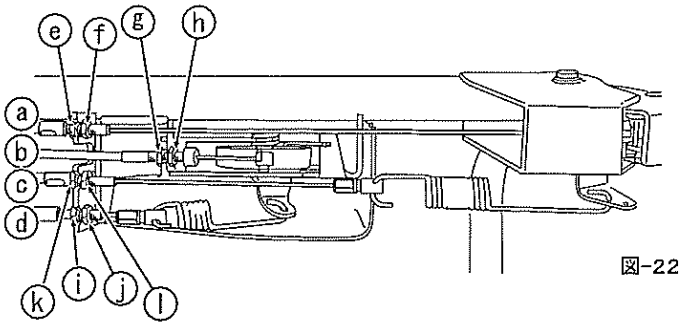

図-22

1 スロットルレバー (E) を高速位置"🐇"にしたとき、エンジンのコントロールパネルの調整穴とレバーが合っていることを確認してください。

2 調整が必要な場合、スロットルワイヤー (b) のロックナット (h) を緩めてアジャスタ (g) を回して調整します。

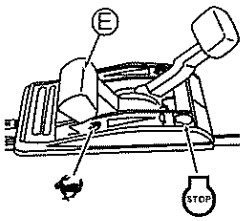

図-23

3 最適な位置にあわせてロックナット (h) を締め付けます。

4 エンジンを始動し、スロットルレバー (E) を "STOP" の位置にし、エンジンが確実に停止することを確認してください。

8.3.2 ブレード レバー(図-22, -24参照)

黄色ボタンを押した状態で
ブレードレバー(C)とハンドルの距離が
50～75mmの位置でブレードが
回転するように調整します。

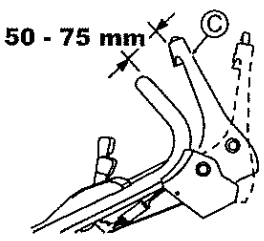

図-24

1 調整が必要な場合、ブレード用ケーブル (a) のロックナット (f) を緩めてアジャスタ (e) を回して調整します。

2 最適な位置にあわせてロックナット (f) を締め付けます。

3 ブレードレバー (C) を離すと確実にブレードが停止することを確認してください。

8.3.3 走行クラッチレバー(図-22, -25参照)

走行クラッチレバー(B)とハンドルの
距離が50～75mmの位置で走行
(クラッチ・イン)するように調整します。

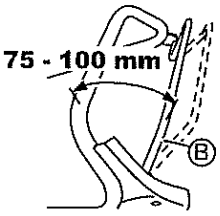

図-25

1 調整が必要な場合、走行用ケーブル (c) のロックナット (l) を緩めて、アジャスタ (k) を回して調整します。

2 最適な位置にあわせてロックナット (l) を締め付けます。

3 走行クラッチレバー (B) を離した状態で、後方に本機を引っ張ることができることを確認してください。

8.3.4 チェンジレバー(図-22、-26参照)

チェンジレバー (D) の遊びを1～3mmに調整します。

1 調整が必要な場合、変速ケーブル (d) のロックナット (j) を緩めて、アジャスタ (i) を回して調整します。

2 最適な位置にあわせてロックナット (j) を締め付けます。

3 エンジンをかけ、チェンジレバー (D) を操作し、走行速度が切り替わることを確認してください。

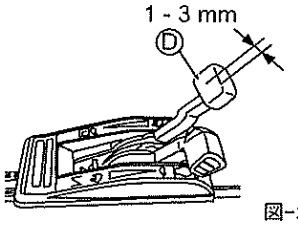

図-26

注】
上記の方法で調整しても正常に作動しない場合は、販売店に調整を依頼してください。

9. 点検・整備

注】
エンジンの保守に関する詳細は、エンジンの取扱説明書を参照してください。

9.1 清掃

- 本機および警告ラベルが汚れた場合は、汚れを拭き取ってください。
- 故障の原因になるので、直接ホース等で水をかけないでください。
- 清掃後、乾拭きして水気をよく取り，油を染み込ませた布で金属表面を拭いてください。
- グラスバッグはホースで水をかけながら清掃してください。
  乾燥後、使用してください。

9.2 チェックリスト

稼働時間		毎回	時間		
			25	50	100
エンジンオイル (7.1.1, 9.4)	点検	○			
	交換			○*	
エアクリーナ (9.5)	清掃		○		
ボルトの緩み (9.8)	点検	○			
燃料 (7.1.2)	補給	○			
点火プラグ (9.6)	清掃				○
	調整				○
ブレード (9.7)	点検	○			
ブレードボルト (9.7.1)	点検	○			
グラスバッグ (7.1.3)	点検	○			
	清掃	○			
スロットルワイヤー (8.3.1)	調整				○
走行クラッチワイヤー (8.3.3)	調整			○	
ブレードワイヤー (8.3.2)	調整			○	
	点検			○	
チェンジワイヤー (8.3.4)	調整			○	
バルブ隙間	調整				○**
燃焼室	清掃				○**
燃料タンク	清掃				○**
ストレーナ	清掃				○**
燃料チューブ	点検				○

＊購入後、初回のみ25時間使用後にオイル交換を行ってください。以後、50時間毎に汚れ具合に応じてオイル交換してください。
** この点検項目は、整備技術及び特殊工具が必要ですので、販売店へご相談ください。( )内はこの取扱説明書の参照項を示します。

9.3 各部の注油

各部のスムーズな動作を保つために、油差しで定期的に軸受け部分に注油を行ってください。

9.4 エンジンオイルの交換

注】

- エンジンオイル排出のためエンジンを傾けるときは、先にガソリンを抜いてください。
- 本機を傾けるときは、燃料コックを閉じ、エンジンのキャブレター側が上になるように右側に倒します。キャブレターが下になると、ガソリンがこぼれ危険です。ガソリンやオイルがこぼれないよう注意してください。
  こぼれた場合は直ちに布で拭き取ってください。
- 排出後のエンジンオイルは各国の法令に従い適正に処理してください。

⚠ 注意
エンジン停止直後はエンジン本体やマフラーなど高温になっているので、やけどに十分注意してください。

1 オイルタンクキャップを外してください(7.1.1章参照)。

2 ドレンからエンジンオイルを排出してください。 (図-27参照)

3 排出終了後、新しいエンジンオイルを入れてください。

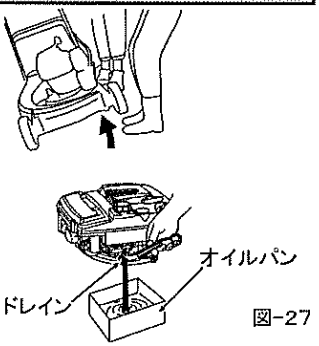

図-27

9.5 エアクリーナ (図-28参照)

1 取付ボルト(a)を外してカバー(b)を開けてください。

2 エレメント(c)の汚れがひどい場合は清掃してください。

3 エレメント(c)を元の位置に戻し、取付ボルト(a)でカバー(b)を閉めてください。

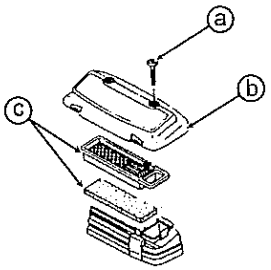

図-28

9.6 点火プラグ

1 プラグキャップ(Q)を外してください。
(図-29参照)

2 付属のプラグレンチで点火プラグ(P)を外してください。 (図-30参照)

3 点火プラグ(P)に大量のカーボンが付着している、絶縁体にひびが入っている、破損している等の場合は交換してください。

4 電極に付着しているカーボンを取り除き、電極の隙間を0.7mmに調整してください(図-31参照)

5 点火プラグ(P)とプラグキャップ(Q)を取り付けてください。

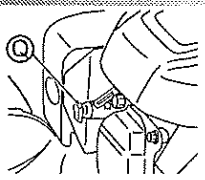

図-29

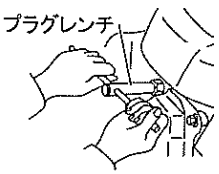

図-30



図-31

9.7 ブレード

注】
本機を傾けるときは、燃料コックを閉じ、エンジンのキャブレター側が上になるように右側に倒します。キャブレターが下になると、ガソリンがこぼれ危険です。ガソリンやオイルがこぼれないよう注意してください。
こぼれた場合は直ちに布で拭き取ってください。

9.7.1 ブレード取付けボルトの点検

⚠ 危険
ブレードを点検するときは、エンジンを停止し、点火プラグを外してください。

⚠ 注意
ブレードを点検・着脱するときは、厚手の手袋を着用してください。

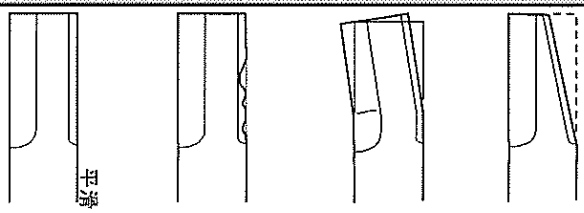

図-32

1 ブレード(S)に欠け、曲がり、摩耗がないか確認してください。(図-32参照)

2 ブレード(S)・ブレード取付ボルト(T)に「磨耗」「破損」「変形」がある場合は、当社指定の新しい部品と交換してください。

3 ブレード取付ボルト(T)が指定トルクで締め付けられているか確認してください。(図-33参照)

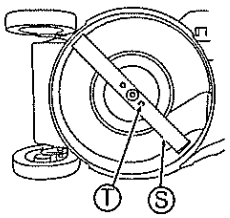

図-33

(ブレード取付ボルト(T)の締め付けトルク:29～39Nm)

9.7.2 ブレードの着脱

取外し

1 ブレード取付ボルト(T)を緩め、ブレード(S)を外してください。

取付

1 ブレード取付部のまわりのゴミや草を取り除き、汚れを落としてください。

2 ブレード取付ボルト(T)を手でいっぱいまで締め付けてください。

3 ブレード(S)を確実に組み付けてください。

4 ブレード取付ボルト(T)が指定トルクで締め付けられているか確認してください。(図-33参照)

(ブレード取付ボルト(T)の締め付けトルク:29～39Nm)

注】
研磨したブレードはバランスのチェックが必要です。中央の穴にドライバなどを通して、ブレードが水平になるように研磨してバランスを取ってください。

9.8 各部の点検

全てのボルト・ナット・ネジ類が確実に締まっているか確認してください。

10. 運搬

⚠ 危険
エンジンを停止し、プラグキャップを取外してください。
本機を傾けたまま放置・運搬しないでください。(3.5.5 章参照)

1 燃料コックを閉めてください。(7.2.2章参照)

2 ハンドルは状況に応じて取り外してください。
もし外した場合は、ネジを無くさないよう元の位置に仮締めしてください。

11. 長期の保管

11.1 保管

30日間以上エンジンをかけない場合、次の作業を行ってください。

⚠ 危険
以下の作業の前にエンジンを停止し、プラグキャップを取外してください。

1 エンジンオイルを交換し(9.4章参照)、5分ほどアイドリング運転してください。

2 燃料タンクおよびキャブレターから燃料を抜いてください。(図-34参照)

3 エアクリーナを清掃してください。(9.5章参照)

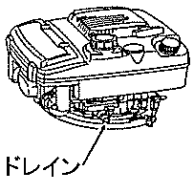

図-34

注】
詳細はエンジンの取扱説明書を参照してください。
キャブレター内に残った燃料を排出することで、エンジンのかかりが悪くなるなどの燃料を原因とするトラブルを防止します。

4 ブレード及び各部を清掃し、締め付けを点検してください。

5 オイルを染み込ませた布で金属部分を拭いてください。

6 点火プラグを外し、シリンダ内にエンジンオイルを5-10cc程度注入してください。

7 点火プラグを清掃してから取り付けてください。(9.6章参照)

8 リコイルスタータを2,3回引いたのち、重さを感じる位置までゆっくり引っ張ってください。

9 グラスバッグの清掃をしてください。

10 作業終了後、乾燥し埃の少ない平らな場所でカバーを掛けて保管してください。

注】
異常のある部品は修理または交換してください。交換部品は指定のものを使用してください。

12. 廃棄

- エンジンオイル、ガソリンおよび草刈機本体が不要になった場合は、お住まいの国の法律または地方の条例に従って処分するか、お買い上げ店にご相談ください。
- 土壌汚染、水質汚染の原因になるので絶対に不法投棄はしないでください。
- ガソリンやオイルを拭き取った布は、一般ごみとは分けて処分してください。

13. トラブルシューティング

これらの対策を行っても正常に戻らない場合は、販売店にご相談ください。むやみに分解を行わないでください。

現象	原因	参照頁
エンジンがかからない	燃料がない	7.1.2
	エンジンオイルが規定量入っていない	7.1.1
	スロットルレバーがSTOPになっている	7.2.1
	プラグキャップが外れている	7.2.1
	シリンダ内に過度のガソリンが吸入されている	
	エアクリーナが汚れている	9.5
かかりが悪い エンジンの力が弱い	エアクリーナが汚れている	9.5
	キャブレターが詰まっている	
	水がガソリンタンクやキャブレターに入っている	
	燃料タンクキャップが開いている	
	スロットルワイヤーの調整不良	
	ガソリンが汚れている	
エンジンのオーバーヒート	点火プラグの隙間が不適正	9.6
	エアクリーナが汚れている	9.5
	冷却フィンが汚れている	
	エンジンオイルが不足している	7.1.1
	リコイルスタータが詰まっている等	
異常に振動する	ブレードやエンジンの取付けが緩んでいる	9.8
	ブレードのバランスが悪い	9.7.2

注】
エンジンのトラブルは別冊のエンジンの取扱説明書を参照し、対処できない場合は販売店に調整を依頼してください。

14. ブレードの点検・交換

⚠ 注意

- 安全に作業を行うために、ブレードの運転前点検を行ってください。ブレードの磨耗、破損、変形やブレード取付ボルトのゆるみを放置すると、作業中ブレードが折損するなどして、障害事故を起こすおそれがあります。
- 交換するときは、当社指定の新しい部品と交換してください。
- ブレードの取り付け部は工具を使用し、ゆるみのないことを確認してください。[指定トルク：29～39N・m(300～400kgf・cm)]
- ブレードの点検・交換をするときは、エンジンを停止し点火プラグキャップを外してから厚手の手袋を着用して行ってください。ブレードでケガをするおそれがあります。
- 本機を傾けるときは、燃料コックを閉じ、エンジンのキャブレター側が上になるように右側に倒します。キャブレターが下になると、ガソリンがこぼれ危険です。ガソリンやオイルがこぼれないよう注意してください。こぼれた場合は直ちに布で拭き取ってください。

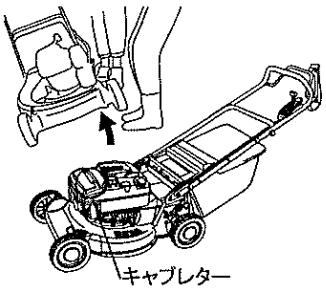

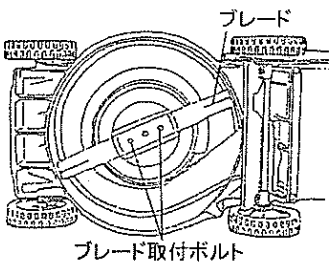

本機を傾けたまま放置しないでください。始動が困難になります。

始業前の点検

⚠ 注意

- ブレードの取り付け部は工具を使用し、『ゆるみ』のないことを確認してください。
- ブレードに『ひび』『かけ』等の異常がないことを確認してください。

作業中の注意

⚠ 注意

- 運転中に異常な振動や音を感じた場合、ブレードが石や切り株等の異物に当たった場合は、ただちにエンジンを停止し、ブレードが止まったことを確認した後、点検を行ってください。
- ブレードは鋭く危険です。運転中は絶対に手足をブレードに近づけないでください。

15. ブレードの取り付け・取り外し

注】
エンジンの保守に関する詳細は、エンジンの取扱説明書を参照してください。

ブレードの取り付け

1 ロータリーナイフクラッチ装置(BBC)にファンAssyを取り付ける。
2 ブレードを取り付け、ブレード取付ボルトを手でいっぱいまで締め付ける。
3 ファンAssyが確実に取り付けられていることを再度確認する。
4 工具を使用し、ブレード取付ボルトを指定トルクで締め付ける。
[指定トルク：29～39N・m(300～400kgf・cm)]

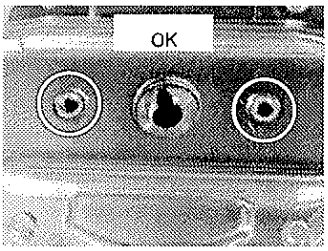

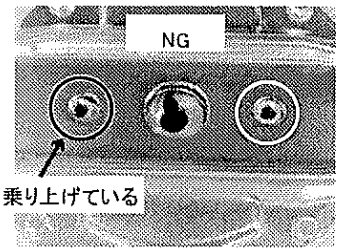

⚠ 注意

上の写真のように、ロータリーナイフクラッチ装置(BBC)の取り付けボスに、ファンAssyの取り付け穴が乗り上げたままブレードを締め付けると、運転中にブレード取付ボルトがゆるむ可能性があり、非常に危険です。

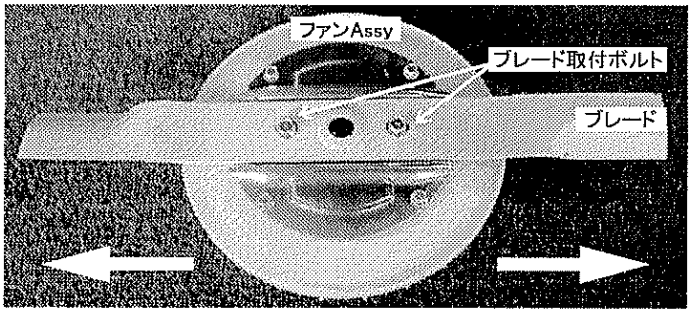

- 上の写真のように、ブレードを取り付け、ブレード取付ボルトを手でいっぱいまで軽く締め込み、ファンAssyを矢印の方向に動かして確実に取り付けられていることを再度確認してください。
- 工具を使用し、2本のブレード取付ボルトを均等に指定トルクで締め付けてください。

※ ブレード取付ボルトを手で締め付ける時に、ネジ部に異常がないことを確認してください。

- 異常がある場合は交換・修理を行ってください。

株式会社　共栄社
愛知県豊川市美幸町1-26　TEL <0533>84-1221(代)
FAX <0533>84-1220

ご使用前に必ずお読みください

バロネス 草刈機

GM530C パーツリスト

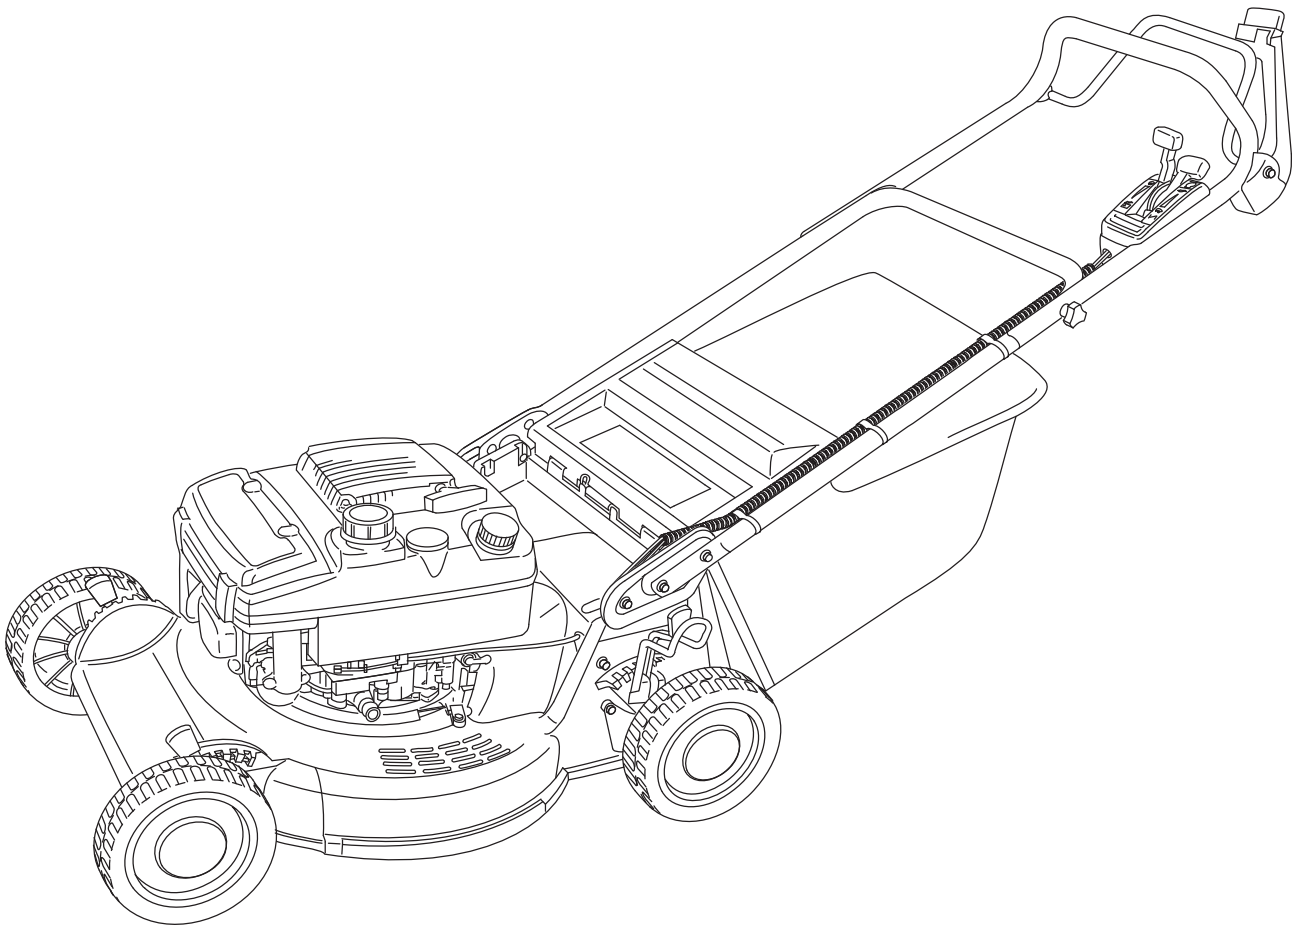

46014-686
09-02

株式会社 共栄社

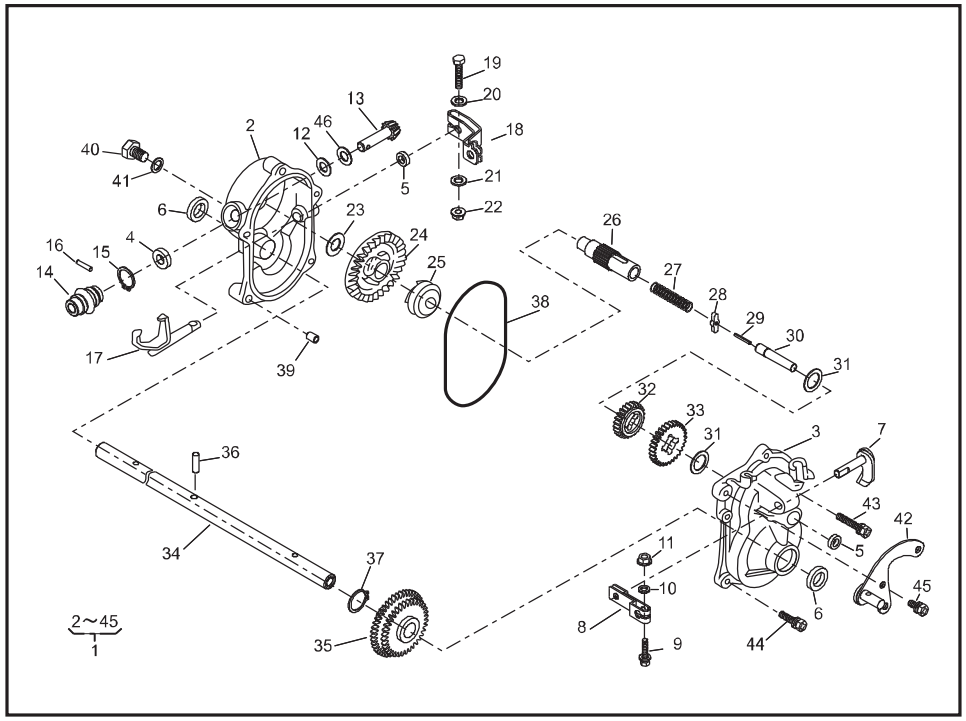

パーツリスト（本機編）

46014-686-00

ギヤケース部				1/1	2009.01.19			
見出番号	部品番号			部品名称	数量	子部品		
1	71008	275		ギヤケースASSY	1			
2	51001	195		ギヤケース		1		
3	51001	196		ギヤケース		1		
4	61002	161		オイルシール SD 10 20 5		1		
5	61002	162		オイルシール SD 08 14 4		2		
6	61002	163		オイルシール SD 15 24 5		2		
7	64024	104		シフタシャフト		1		
8	11104	119		アーム		1		
9	320L	0525		ボルトプラス (PW)		1		
10	611L	0500		ワッシャ (コガタ)		1		
11	571L	0500		ナットフランジ		1		
12	61003	109		スラストプレート		1		
13	78003	130		ピニオン		1		
14	91097	101		ユニバーサルジョイント		1		
15	812V	2000		スナップリング (STW)			1	
16	717B	0418		ヘイコウピン			1	
17	11097	106		シフタホーク		1		
18	11104	137		アーム		1		
19	311M	0630		ボルト		1		
20	611L	0600		ワッシャ (コガタ)		1		
21	613L	0600		ワッシャ (ナミ)		1		
22	571L	0600		ナットフランジ		1		
23	61024	117		スペーサ		1		
24	78001	162		ベベルギヤ		1		
25	11129	107		クラッチ		1		
26	64014	236		シャフト		1		
27	68013	262		スプリング		1		
28	31034	171		ピン	1			
29	736U	0320		スプリングピン		1		
30	64014	235		シャフト		1		

ギヤケース部				1/1	2009.01.19			
見出番号	部品番号			部品名称	数量	子部品		
31	61024	118		スペーサ		2		
32	78004	156		ギヤ		1		
33	78004	155		ギヤ		1		
34	64014	163		シャフト		1		
35	78012	107		ギヤＣＰ		1		
36	31034	150		ピン		1		
37	812V	2200		スナップリング (STW)		1		
38	214B	11000		Ｏリング		1		
39	11083	201		カラー		2		
40	31057	262		ボルト		1		
41	68001	110		ファイバワッシャ		1		
42	11006	165		ステーＣＰ		1		
43	315L	0625		ボルトプラス (SW,PW)		3		
44	315L	0635		ボルトプラス (SW,PW)		2		
45	318L	0612		ボルトプラス (SW)		1		
46	68007	132		シム 10.5x18x0.3		0～2		
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								

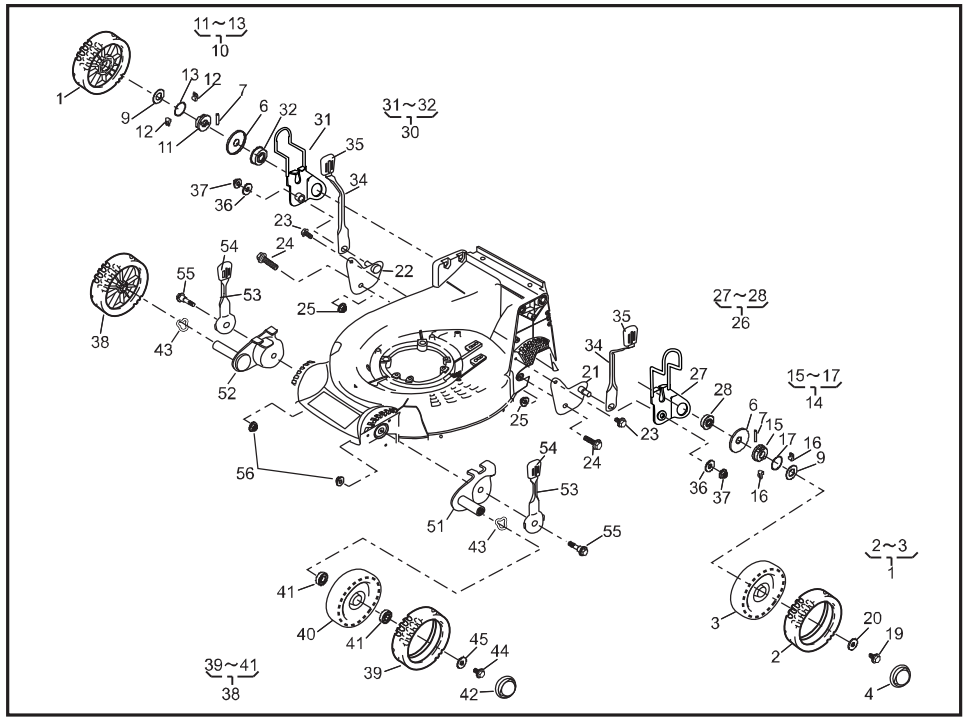

パーツリスト（本機編）

46014-686-00

走行部				1/1	2009.01.19			
見出番号	部品番号			部品名称	数量	子部品		
1	71041	112		車輪ASSY (R)	2			
2	91086	106		タイヤ		2		
3	36107	101		ホイール		2		
4	36070	110		キャップ	2			
5								
6	61003	112		スラストプレート	2			
7	31034	137		ピン	2			
8								
9	68036	146		ワッシャ 16x31.5x1.0	2			
10	71158	104		ラチェットASSY (R)	1			
11	11102	235		ホルダ		1		
12	31034	170		ピン		2		
13	68013	266		スプリング		1		
14	71158	103		ラチェットASSY (L)	1			
15	11102	235		ホルダ		1		
16	31034	170		ピン		2		
17	68013	266		スプリング		1		
18								
19	31057	181		ボルト	2			
20	68036	101		ワッシャ 9x25x2.3	2			
21	11006	151		ステーCP(RL)	1			
22	11006	152		ステーCP(RR)	1			
23	342L	0612		ボルトフランジタッピン (3)	2			
24	31057	255		ボルト M8x25	2			
25	584L	0800		Uナットフランジ	2			
26	71122	112		アジャスタASSY (L)	1			
27	11142	131		アジャスタ (RL)		1		
28	945L	0349		ベアリング F-PC0349L		1		
29								
30	71122	113		アジャスタASSY (R)	1			

走行部				1/1	2009.01.19			
見出番号	部品番号			部品名称	数量	子部品		
31	11142	132		アジャスタ (RR)		1		
32	945L	0349		ベアリング F-PC0349L		1		
33								
34	11150	105	09	アジャストレバー	2			
35	36061	121		ノブ	2			
36	613L	0800		ワッシャ (ナミ)	2			
37	569L	0800		フランジナイロンナット	2			
38	71041	103		車輪ASSY (F)	2			
39	91086	102		タイヤ		2		
40	36107	102		ホイール		2		
41	932L	0696		ベアリング PCB-0696			4	
42	36070	110		キャップ	2			
43	664V	0626		ワッシャウエイブ BWW-626	2			
44	31057	181		ボルト	2			
45	68036	101		ワッシャ 9x25x2.3	2			
46								
47								
48								
49								
50								
51	11142	134		アジャスタ (FL)	1			
52	11142	135		アジャスタ (FR)	1			
53	11150	107	09	アジャストレバー	2			
54	36061	121		ノブ	2			
55	31057	260		ボルト	2			
56	569L	0800		フランジナイロンナット	2			
57								
58								
59								
60								

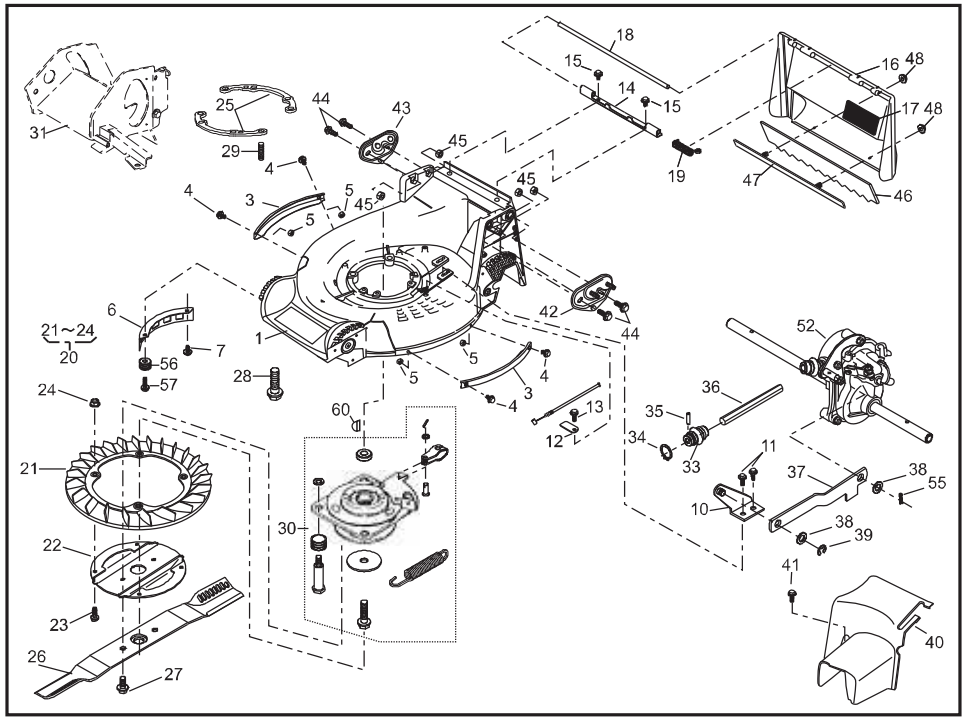

パーツリスト（本機編）

46014-686-00

刈取部				1/1	2009.01.19			
見出番号	部品番号			部品名称	数量	子部品		
1	51043	151	02	ハウジング	1			
2								
3	51090	117	09	プロテクタ	2			
4	335L	0616		ボルトフランジ	4			
5	512L	0600		ナット（2）	4			
6	36065	180		カバー	1			
7	342L	0612		ボルトフランジタッピン（3）	1			
8								
9								
10	11006	155		ステーCP	1			
11	342L	0612		ボルトフランジタッピン（3）	2			
12	11113	407		ステー	1			
13	342L	0612		ボルトフランジタッピン（3）	1			
14	11113	292		ステー	1			
15	342L	0612		ボルトフランジタッピン（3）	2			
16	36068	196	46	ガード	1			
17	36080	149		ゴムシート	1			
18	64014	324		シャフト	1			
19	68013	336		スプリング	1			
20	71082	111		ファンASSY	1			
21	51125	103		ファン		1		
22	11102	151		ホルダ		1		
23	31062	169		プレコートボルト		4		
24	579L	0600		ナットフランジ		4		
25	61024	209		スペーサ	2			
26	91014	184		ブレード	1			
27	335M	1020		ボルトフランジ	2			
28	335L	1045		ボルトフランジ	3			
29	31039	116		スタッド	1			
30				ブレーキ部				

刈取部				1/1	2009.01.19			
見出番号	部品番号			部品名称	数量	子部品		
31				カバー部				
32								
33	91097	101		ユニバーサルジョイント	1			
34	812V	2000		スナップリング（STW）		1		
35	717B	0418		ヘイコウピン		1		
36	64014	357		シャフト	1			
37	91049	135		コネクタ	1			
38	68036	280		ワッシャ 10.5x18x1.6	2			
39	816V	0800		スナップリング（ETW）	1			
40	36065	438		カバー	1			
41	342L	0616		ボルトフランジタッピン（3）	1			
42	51116	149		ハンドルブラケット	1			
43	51116	150		ハンドルブラケット	1			
44	31057	255		ボルト（M5x12トルクス）	4			
45	512L	0800		ナット（2）	4			
46	36080	152		ゴムシート	1			
47	11006	161		ステーCP	1			
48	569L	0600		フランジナイロンナット	2			
49								
50								
51								
52	71008	275		ギヤケースASSY	1			
53								
54								
55	733L	1000		スナップピン	1			
56	11083	270		カラー	1			
57	342L	0620		ボルトフランジタッピン（3）	1			
58								
59	122018			エンジン：川崎 FC180V-AC51	1			
60				キー	1			

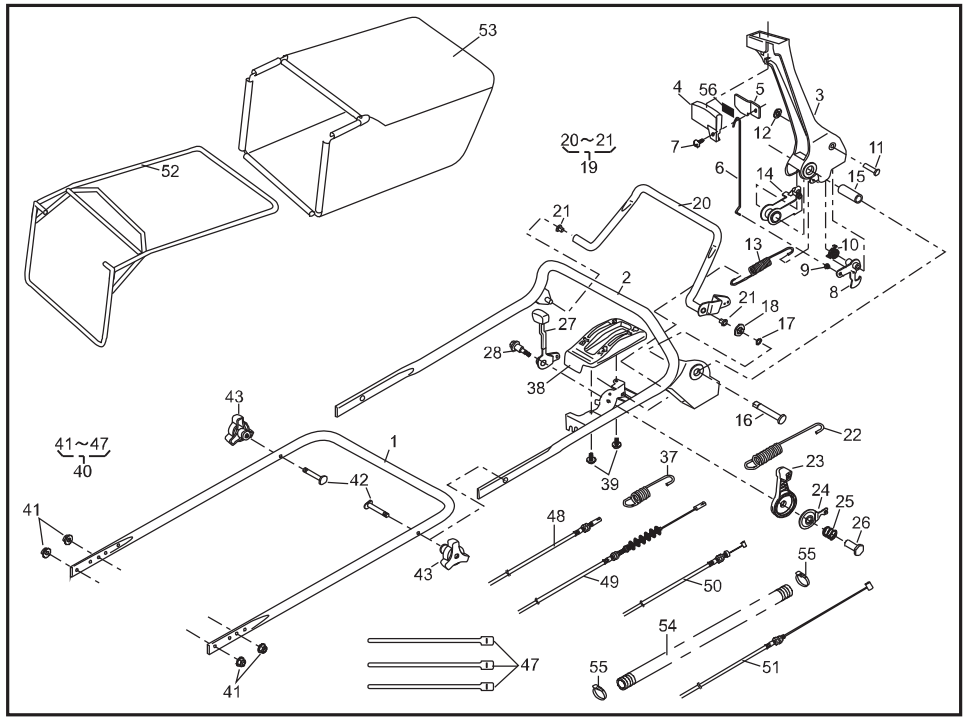

パーツリスト（本機編）

46014-686-00

ハンドル部				1/1	2009.01.19			
見出番号	部品番号			部品名称	数量	子部品		
1	51027	266	103	ハンドル	1			
2	51027	267	103	ハンドル	1			
3	11095	172		レバー（BBC）	1			
4	36110	102		ボタン	1			
5	11049	109		スライドプレート	1			
6	64014	336		シャフト	1			
7	376L	0612		スクリュープラストラス	1			
8	71203	135		アームCP	1			
9	76007	183		ブッシュ	1			
10	68013	371		スプリング	1			
11	31056	127		アタマツキピン	1			
12	576V	0600		ブッシュナット（SPN）	1			
13	68013	392		スプリング	1			
14	11109	111		リンク	1			
15	61023	190		スリーブ	1			
16	64014	337		シャフト	1			
17	812V	0800		スナップリング（STW）	1			
18	613L	0800		ワッシャ（ナミ）	1			
19	71161	114	09	レバーASSY	1			
20				レバー		1		
21	76007	131		ブッシュ		2		
22	68013	391		スプリング	1			
23	91010	147		スロットルレバー	1			
24	61003	113		スラストプレート	1			
25	68013	356		スプリング	1			
26	31058	168		ナット	1			
27	11095	117		レバー	1			
28	31062	109		プレコートボルト	1			
29								
30								

ハンドル部				1/1	2009.01.19			
見出番号	部品番号			部品名称	数量	子部品		
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37	68013	161		スプリング	1			
38	71900	794		カバーASSY	1			
39	470L	0514		スクリュープラスタッピンナベ（1）	2			
40	71900	895		ハンドルトリツケボルトセット	1			
41	569L	0800		フランジナイロンナット		4		
42	31057	134		ボルト		2		
43	36061	118		ノブ		2		
44								
45								
46								
47	68028	118		ワイヤバンド GT280		3		
48	91003	125		コントロールケーブル	1			
49	91003	180		コントロールケーブル	1			
50	91001	328		スロットルワイヤ（FC180V）	1			
51	91003	168		コントロールケーブル（BBC）	1			
52	11062	178		フレームCP	1			
53	36098	140		グラスバックCP（BARONESS）	1			
54	41003	201		ホゴチューブ 15.6x800L	1			
55	68028	119		ワイヤバンド SHT18R-W	2			
56	36080	156		ゴムシート	1			
57								
58								
59								
60								

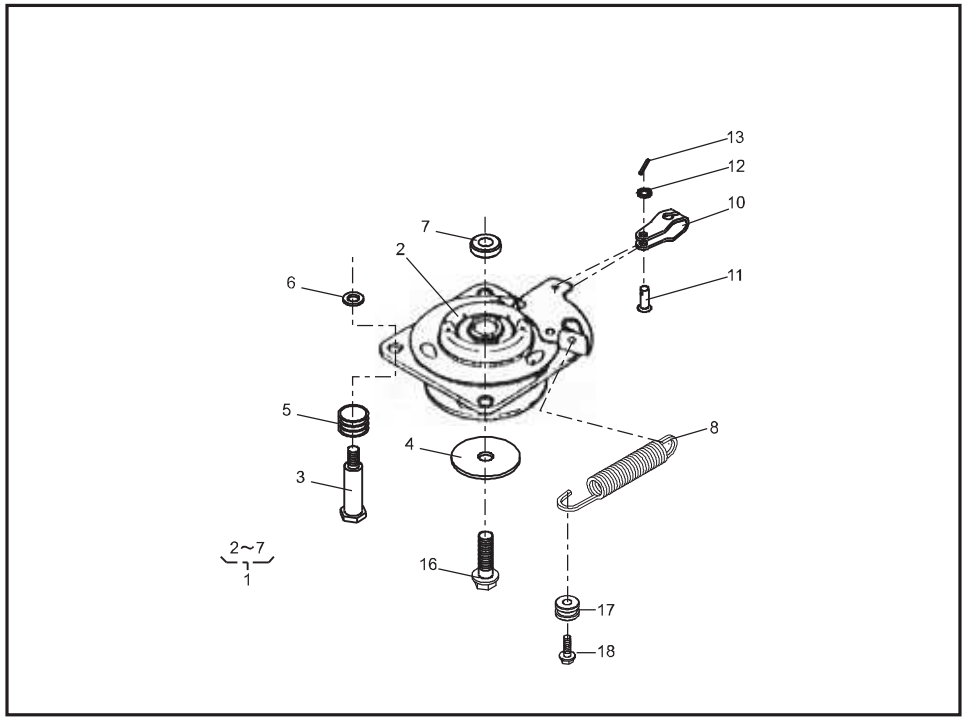

パーツリスト（本機編）

46014-686-00

ブレーキ部				1/1	2009.01.19			
見出番号	部品番号			部品名称	数量	子部品		
1	71182	109		ブレーキセット（BBC）	1			
2	71067	117		ブレーキASSY		1		
3	L5129	4700		ボルト			4	
4	L0574	9600		ワッシャ			1	
5	68013	320		スプリング		4		
6	611L	0800		ワッシャ（コガタ）		4		
7	61024	149		スペーサ		1		
8	68013	355		スプリング	1			
9								
10	68055	151		ジョイント	1			
11	31056	125		アタマツキピン	1			
12	68036	137		ワッシャ 6.5x10x0.8	1			
13	726L	0216		ワリピン	1			
14								
15								
16	31057	273		ボルト	1			
17	11083	270		カラー	1			
18	342L	0620		ボルトフランジタッピン(3)	1			
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

ブレーキ部				1/1	2009.01.19			
見出番号	部品番号			部品名称	数量	子部品		
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								

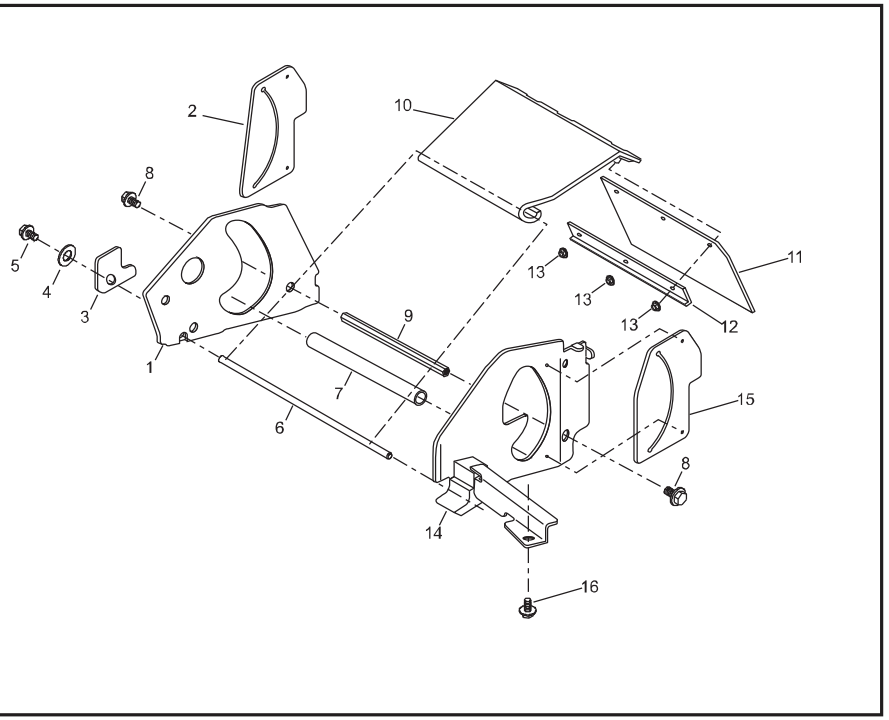

パーツリスト（本機編）

46014-686-00

カバー部				1/1	2009.01.19			
見出番号	部品番号			部品名称	数量	子部品		
1	11006	166		ステーCP	1			
2	36080	154		ゴムシート	1			
3	11113	420		ステー	1			
4	613L	0800		ワッシャ（ナミ）	1			
5	423U	0812		スクリューソケットフランジ	1			
6	64014	373		シャフト	1			
7	11083	387		カラー	1			
8	31057	181		ボルト	2			
9	64014	374		シャフト	1			
10	51079	124		カバーCP	1			
11	36080	153		ゴムシート	1			
12	11050	182		フィクシングプレート	1			
13	569L	0400		フランジナイロンナット	3			
14	11006	167		ステーCP	1			
15	36080	155		ゴムシート	1			
16	342L	0612		ボルトフランジタッピン	1			
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

カバー部				1/1	2009.01.19			
見出番号	部品番号			部品名称	数量	子部品		
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								

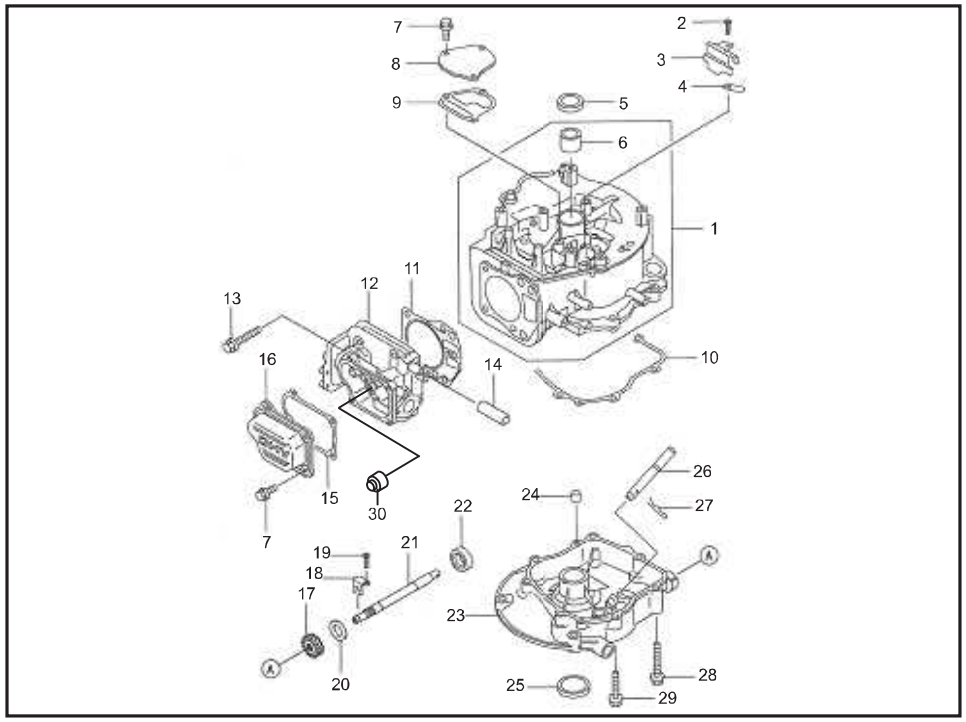

パーツリスト（エンジン編） FC180V-AC51

46014-686-00

見出番号	部品番号	部品名称	1/1 数量	子部品			2009,01.19
1	49120-6103	クランクケースC.P.	1				
2	92009-2166	スクリュー（M5×8）	1				
3	13183-2504	プレート	1				
4	16126-2146	バルブ	1				
5	92049-2199	オイルシール	1				
6	92028-2017	ブッシュ		1			
7	130B0612	フランジボルト	7				
8	14090-2094	カバー	1				
9	11060-2143	ガスケット	1				
10	11060-2142	ガスケット	1				
11	11004-2117	ヘッドガスケット	1				
12	11008-2097	シリンダヘッドC.P.	1				
13	130G0845	フランジボルト	4				
14	92190-2112	チューブ	1				
15	11060-2139	ロッカーケースガスケット	1				
16	11022-2067	ロッカーケース	1				
17	59057-2079	ヘリカルギヤ	1				
18	11052-2077	ブラケット	1				
19	92153-2059	スクリュー	2				
20	92022-269	スペーサ	1				
21	13107-2272	シャフト	1				
22	92049-2204	オイルシール	1				
23	49015-2392	クランクケースカバー	1				
24	551A0612	ノックピン	2				
25	92049-2210	オイルシール	1				
26	13107-2255	シャフト	1				
27	554A0600	スナップピン	1				
28	130G0850	フランジボルト	3				

見出番号	部品番号	部品名称	1/1 数量	子部品			2009,01.19
29	130G0835	フランジボルト	4				
30	92049-1062	オイルシール	1				

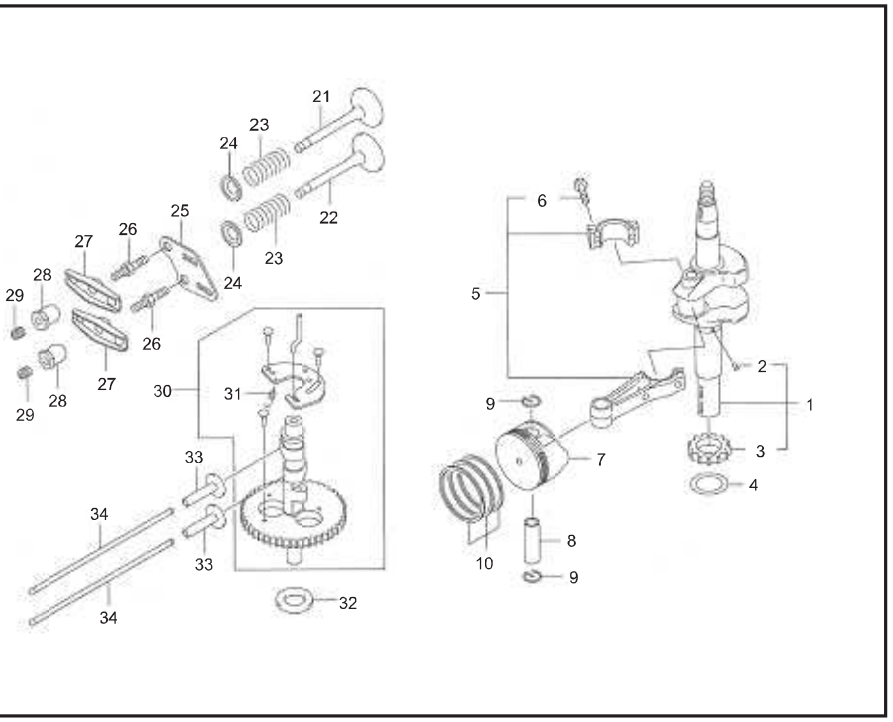

パーツリスト（エンジン編） FC180V-AC51

46014-686-00

見出番号	部品番号	部品名称	1/1 数量	子部品			2009,01.19
1	13031-2072	クランクシャフトC.P.	1				
2	551A0306	ピン	1				
3	59051-2330	スパーギヤ	1				
4	92200-2069	ワッシャ	1				
5	13251-6065	コンロッドASSY	1				
6	92153-2097	コンロッドボルト	2				
7	13001-2134	ピストン	1				
8	13002-1004	ピストンピン	1				
9	92033-2053	スナップリング	2				
10	13008-6029	ピストンリングセット	1				

見出番号	部品番号	部品名称	1/1 数量	子部品			2009,01.19
21	12005-2089	エキゾーストバルブ	1				
22	12004-2101	インテークバルブ	1				
23	49078-2064	バルブスプリング	2				
24	12009-2062	リテーナバルブスプリング	2				
25	13070-2091	ガイド	1				
26	92150-2248	ボルト	2				
27	12016-2057	ロッカーアーム	2				
28	92015-2253	ナット	2				
29	92009-2341	スクリュー	2				
30	49118-2143	カムシャフトC.P.	1				
31	92144-2315	スプリング		1			
32	92022-269	スペーサ	1				
33	12032-2065	タペット	2				
34	13116-2065	プッシュロッド	2				

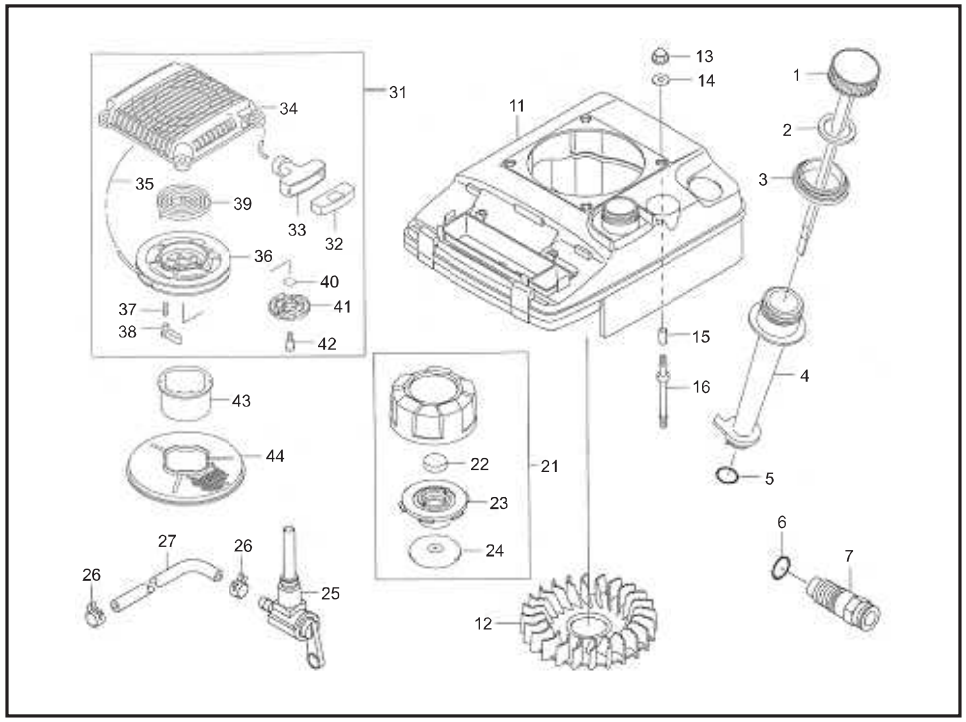

パーツリスト（エンジン編） FC180V-AC51

46014-686-00

見出番号	部品番号	部品名称	1/1 数量	子部品			2009,01.19
1	52005-2124	ゲージ	1				
2	11009-2346	オイルゲージガスケット	1				
3	13070-2092	ガイド	1				
4	59231-2077	フィラー	1				
5	670D2016	O-リング	1				
6	670D2015	O-リング	1				
7	92066-2180	プラグ	1				
11	14090-2097	カバー	1				
12	59041-2083	ファン	1				
13	92210-0003	ナット	4				
14	92200-2037	ワッシャ（6.5×18×t2.0）	4				
15	92026-2273	スペーサ	4				
16	92004-2135	スタッド	4				
21	51048-2072	タンクキャップASSY	1				
22	49109-2054	プリーザ		1			
23	11060-2145	ガスケット		1			
24	13183-2505	プレート		1			
25	51023-2167	タップASSY	1				
26	92037-2113	クランプ	2				
27	92190-2113	チューブ	1				

見出番号	部品番号	部品名称	1/1 数量	子部品			2009,01.19
31	49088-2423	リコイルスタータ	1				
32	11012-2255	グリップキャップ		1			
33	46075-2082	リコイルスタータグリップ		1			
34	13091-2129	リコイルスタータホルダ		1			
35	59106-2126	ロープ（φ3.5×1,650）		1			
36	59101-2095	リコイルスタータリール		1			
37	92144-2177	リターンスプリング		2			
38	13165-2082	リコイルスタータボール		2			
39	92144-2272	スプリング		1			
40	92033-2160	スナップリング		1			
41	13070-2088	ボールガイド		1			
42	92009-2347	スクリュー		1			
43	49080-2166	プーリ	1				
44	14037-2127	スクリーン	1				

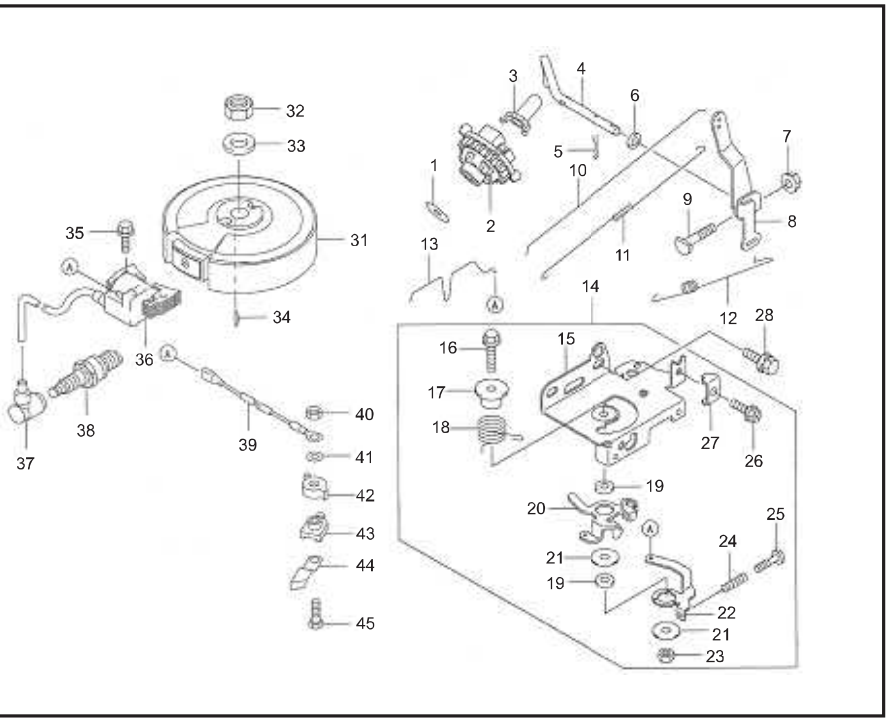

パーツリスト（エンジン編） FC180V-AC51

46014-686-00

見出番号	部品番号	部品名称	1/1 数量	子部品			2009,01.19
1	92022-2019	ワッシャ	1				
2	49110-2080	ガバナーASSY	1				
3	42036-2051	スリーブ	1				
4	39003-2077	ピボットアーム	1				
5	554A0600	スナップピン	1				
6	92200-2029	ワッシャ（6.5×11.5×2.0）	1				
7	92015-1193	ナット	1				
8	49103-2127	ガバナーアーム	1				
9	92002-2269	ボルト	1				
10	16171-2068	リンク	1				
11	92144-2329	スプリング	1				
12	39129-2120	ガバナースプリング	1				
13	16169-2111	チョークリンク	1				
14	39180-2895	コントロールパネルASSY	1				
15	59226-2291	コントロールパネル		1			
16	130B0630	フランジボルト		1			
17	92143-2148	カラー		1			
18	92144-2316	スプリング		1			
19	92143-2135	カラー（6×13×2.3）		2			
20	13168-2352	レバー		1			
21	92022-2372	ワッシャ（6×19×1.2）		2			
22	13168-2388	レバー		1			
23	92015-2051	ナット		1			
24	92144-2266	スプリング		1			
25	214B0420	ナベネジ（+/−）		1			
26	92150-2182	ボルト（M5×18）		1			
27	92037-2209	クランプ		1			
28	187B0614	ボルト	2				

見出番号	部品番号	部品名称	1/1 数量	子部品			2009,01.19
31	21194-2292	フライホイールC.P.	1				
32	314G1400	ナット（細目）	1				
33	92022-2102	ワッシャ	1				
34	92038-2077	キー	1				
35	130G0625	フランジボルト	2				
36	21171-2200	イグニッションコイルASSY	1				
37	21130-2060	スパークプラグキャップ	1				
38	92070-2077	プラグ（NGK BPR5ES）	1				
39	26011-2355	リード線	1				
40	311B0400	ナット	1				
41	410B0400	ワッシャ	1				
42	14024-2183	カバー	1				
43	16073-2165	インシュレータ	1				
44	21169-2066	ターミナル	1				
45	92150-2300	ボルト（M4×20）	1				

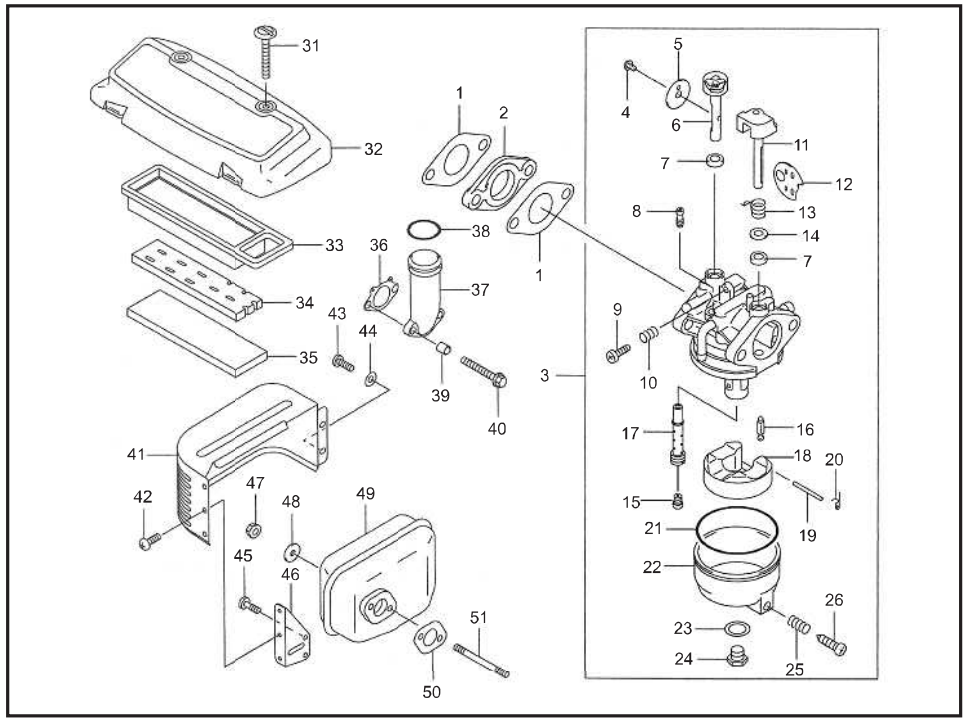

パーツリスト（エンジン編）　FC180V-AC51

46014-686-00

		1/1	2009.01.19			
見出番号	部品番号	部品名称	数量	子部品		
1	11060-2144	キャブレターガスケット	2			
2	16073-2164	インシュレータ	1			
3	15003-2618	キャブレターASSY	1			
4	23013-2058	スクリュー		1		
5	16025-2166	スロットルバルブ		1		
6	16041-2258	キャブレターシャフト		1		
7	92093-2100	シール		2		
8	92064-2122	パイロットジェット		1		
9	92009-2349	スクリュー		1		
10	92081-2234	スプリング		1		
11	16041-2231	チョークシャフト		1		
12	16126-2191	チョークバルブ		1		
13	92144-2364	スプリング		1		
14	92200-2061	ワッシャ（9.8×5.5×1.0）		1		
15	92063-2338	メインジェット（#84）		1		
16	16009-2136	ニードル		1		
17	49121-2190	メインノズル		1		
18	16183-2002	フロートASSY		1		
19	16041-2224	フロートシャフト		1		
20	92144-2335	スプリング		1		
21	11060-2190	ガスケット		1		
22	16020-2129	フロートチャンバー		1		
23	11060-2181	ガスケット		1		
24	92150-2263	ボルト		1		
25	92144-2333	スプリング		1		
26	92009-2348	スクリュー		1		

		1/1	2009.01.19			
見出番号	部品番号	部品名称	数量	子部品		
31	92153-2083	ボルト	2			
32	11012-2327	エアフィルタキャップ	1			
33	11013-2181	エアフィルタエレメント	1			
34	11013-2152	エアフィルタエレメント	1			
35	11013-2180	エアフィルタエレメント	1			
36	11060-2141	ガスケット	1			
37	16060-2171	インテークパイプ	1			
38	670B3032	Oーリング	1			
39	92026-2272	スペーサ	2			
40	156R0680	ボルト	2			
41	49106-2670	マフラーカバー	1			
42	92009-2166	スクリュー（M5×8）	3			
43	92009-2308	スクリュー	2			
44	411B0500	ワッシャ	2			
45	214B0510	ナベネジ	2			
46	11046-2053	ブラケット	1			
47	92015-1193	ナット	2			
48	92200-2032	ワッシャ（7×21×2.3）	2			
49	49070-2461	マフラーC.P.	1			
50	11060-2185	マフラーガスケット	1			
51	172G0680	スタッドボルト	2			

株式会社　共栄社
愛知県豊川市美幸町1-26　TEL　<0533>84-1221(代)
FAX　<0533>84-1220